




SOLEUSAIR

VERTICAL AIR CIRCULATION FAN

电风扇(空气循环扇)

SLS-XF1

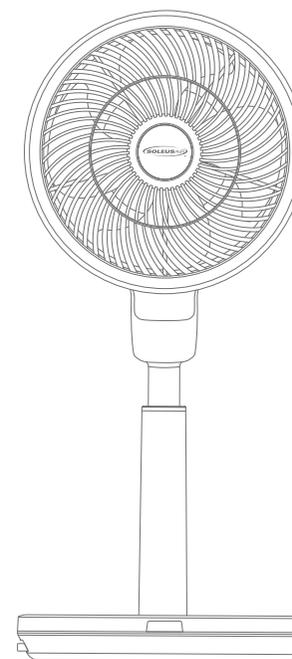

产品仅供参考 请以实物为准

索力雅斯商务咨询(上海)有限公司
上海市闵行区光华路2118号第三幢141室
网址:<http://www.soleusair.com>
☎ 售后服务热线: 400-8083-081

使用说明书

感谢你购买本产品! 使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
执行标准: GB4706.27-2008 / GB4706.1-2005 / GB4343.1-2018 / GB17625.1-2012

VERTICAL AIR CIRCULATION FAN

电风扇(空气循环扇)

SLS-XF1

目录 CATALOG

安全注意事项	01
产品部件介绍	02
操作说明	03
关于遥控器	07
保养及清洁方法	08
风扇参数	09
环保说明	09
产品保修卡	10



非常重要！

- 请仔细阅读本说明书，确保正确使用，并保存好说明书，以供将来参考。
- 说明书内含保修卡，请妥善保管！

01 / 安全注意事项

- 使用前请确保输入电源是否一致（220V~50Hz）。
- 不能有任何物件阻隔进/出风口。
- 请不要给老人、婴儿或行动不便的人士长时间直接固定方向地吹风，以免造成不适。
- 请不要把风扇放在浴室、潮湿及非常高温的地方使用，以免损坏产品。
- 请把风扇远离窗帘、门帘等柔软物件，以免卷入风扇内。
- 当产品发现有破损或不安全时，请暂停使用，联络产品的维修中心进行检查及维修，切勿自行维修检查。
- 当清洁、维修或移动产品前，请拔除电源插头。
- 当不使用风扇的时候，请拔除电源插头，以免产品长时间在备用状态下缩短产品寿命及造成意外或危险。
- 请注意不要让小孩接触或玩弄该产品。
- 产品应保持清洁及定期保养。
- 请勿让身体有残障、精神不健全及对产品缺乏经验或知识的人士(包括小童)单独使用此产品，如需使用，必须要在负责任的成年人监管下使用。
- 切勿自行分拆产品，以免损坏产品和造成触电事故！
- 请勿将手指及其它身体部位或杂物放入进/出风口，以免造成伤害及损坏产品。
- 请勿将湿毛巾、湿抹布随手放在产品上，避免会造成漏电及发生触电意外。
- 请在清洁产品时将电源插头拔下，以免造成触电意外。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开。

02 / 产品部件介绍

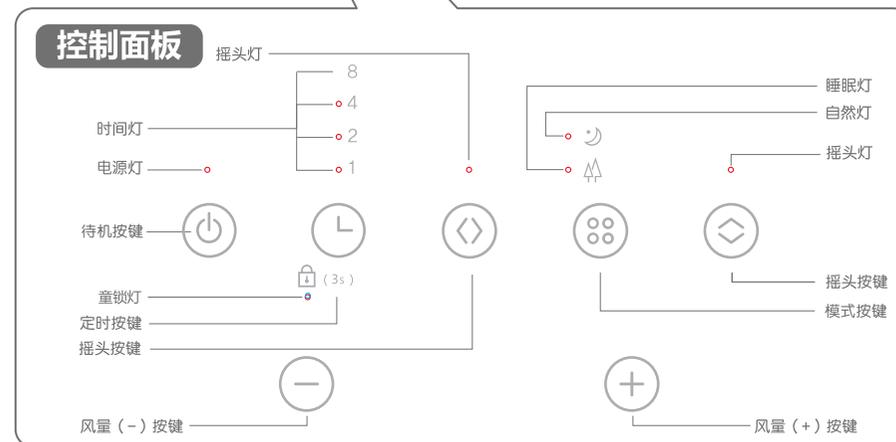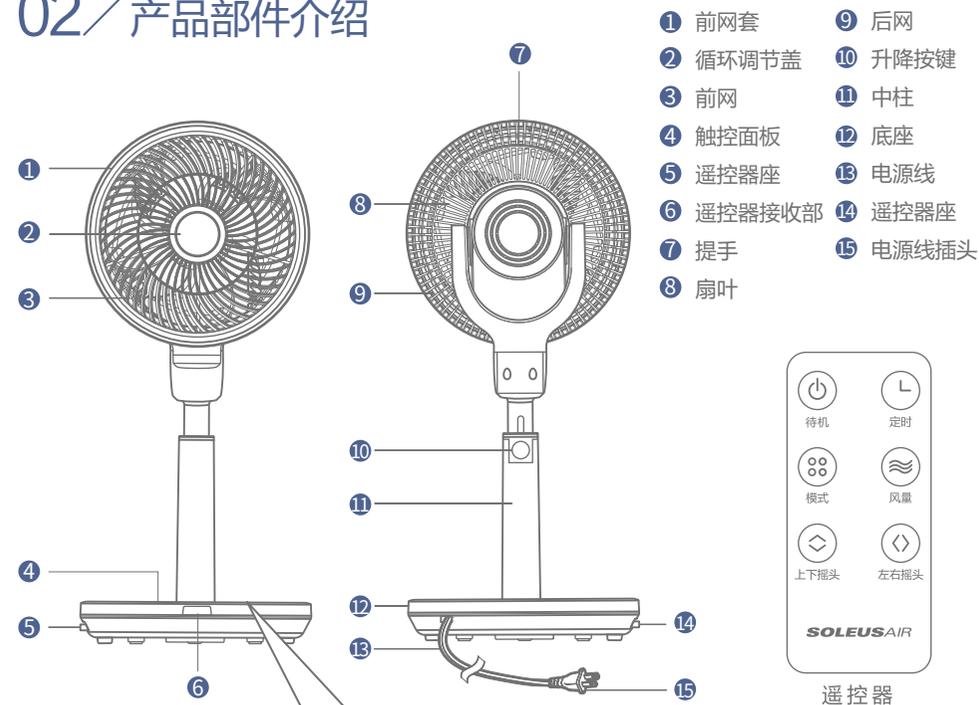

03 / 操作说明

1. 请检查家用电压符合电器额定参数，在220V~50Hz的电源输出下使用。

2. 插上电源，按下“⊙”待机键，电源指示灯会迅速亮起。
风扇初次上电开机默认1档启动，1档指示灯亮。


3. 风速：

产品有8个LED灯显示8个档位，可以触摸“-”和“+”键调节风速，风速在1→2→3.....8→1→2→3.....8之间循环，当选择风速时对应的档位指示灯会亮起，例如，选择1档，1档的指示灯会亮起，如选择2档，1档指示灯熄灭，2档指示灯亮起。


4. 模式：

按“⊙”模式键，可以调节正常模式，自然模式或者睡眠模式。


自然风模式 (6,7,8 档)




自然风模式 (3,4,5 档)




自然风模式 (1,2 档)




睡眠模式 (6,7,8 档)



睡眠模式 (3,4,5 档)



睡眠模式 (1,2 档)




5. 定时/童锁：

按住“⊙”定时键3秒，童锁开始工作，这种情况下，只有定时键和开关键可以操作，其他按键不能操作，再次按住定时键3秒“童锁”功能解除。

第一次按“定时”键，定时为1小时，
第二次按“定时”键，定时为2小时，
第三次按“定时”键，定时为4小时，
第四次按“定时”键，定时为8小时，
再按定时键为取消定时，依此循环。

6. 左右摇头设定：

- 1 按下“⊙”，左右自动摇头，再次按下，左右摇头功能停止。
- 2 左右最大60°摇头（左右各30°）。

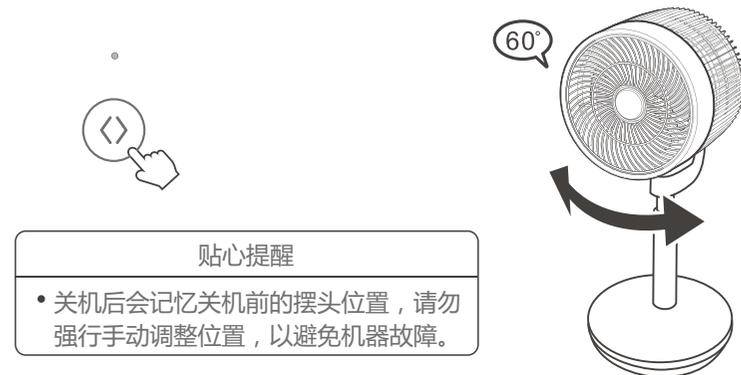

7. 上下摇头设定:

- 1 按下“⊖”，上下自动摇头，再次按下，上下摇头功能停止。
- 2 上下最大85°摇头。




贴心提醒

- 关机后会记忆关机前的摇头位置，请勿强行手动调整位置，以避免机器故障。



8. 高度调节:

高度需要调整时，请左手按升降按键，右手握住伸缩管，依所需的高度进行调整。

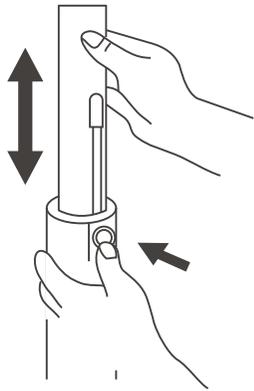


9. 减光功能:

- 1 以最后一次操作计时15秒，所有指示灯亮度减半。
- 2 有按键操作，所有指示灯亮度恢复。
状态指示：减光功能下，所有指示灯亮度减半。

10. 如果长时间不使用风扇，请拔掉插头。

11. 前网循环调节:

- 1 当机器停止摇头时，可将前网循环调节盖以逆时针方向稍微转松即可（请勿拆下调节盖）。
- 2 此循环网会依调节盖的松紧度和风量设定的大小不同，前网的旋转循环速度会不同。
- 3 若要停止旋转模式，可将前网循环调节盖以顺时针方向转动转紧，即可锁定前网。

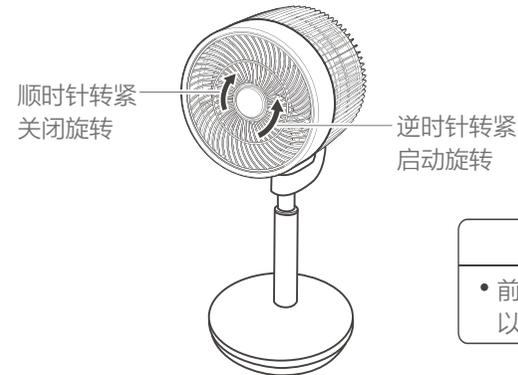

贴心提醒


- 前网旋转循环运转中请勿触摸，以免造成损坏。

04 / 关于遥控器

■ 遥控电池


在工厂出货阶段设置了纽扣电池。
使用前拔掉绝缘签。

※ 由于制品最初附属的纽扣电池是测试用的。
有比新电池寿命短的情况。

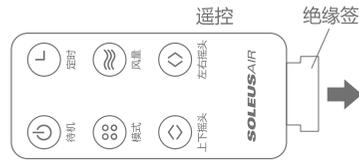

■ 更换电池.....

- 1 遥控器背面的电池组件的爪部
按箭头方向压着拔出组件。
- 2 纽扣电池 (+) 朝上设置后, 请电池支架发出 (咔叽) 声为止, 完全嵌入。

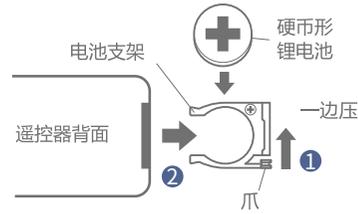


⚠ 注意

- 请充分注意电池的正号和负号去设置。
- 长时间不使用遥控器时, 为了防止漏液请从遥控器取出电池。如果消耗了的电池装入那样放着, 由于漏液和腐蚀有遥控器损伤的事。
- 电池发生漏液的情形, 漏出的液体请好好擦掉, 设置新的电池。
- 请不要将电池投入火中。还有, 使其短路, 分解或加热是危险的, 请绝对不要做。
- 如果电池消耗了, 能够操作的距离变短, 请尽早更换新的电池。


■ 操作示范

遥控器的发光部请朝向产品遥控器接收部使用。
操作距离直线约5m。

※ 电视机或音响的遥控器等使用时, 罕见地有产品反应的动作的事。
这是与本制品相同频率引起的现象。那样的情形, 请在产品不受影响的地方使用。

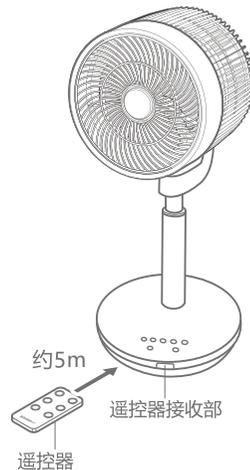

05 / 保养及清洁方法

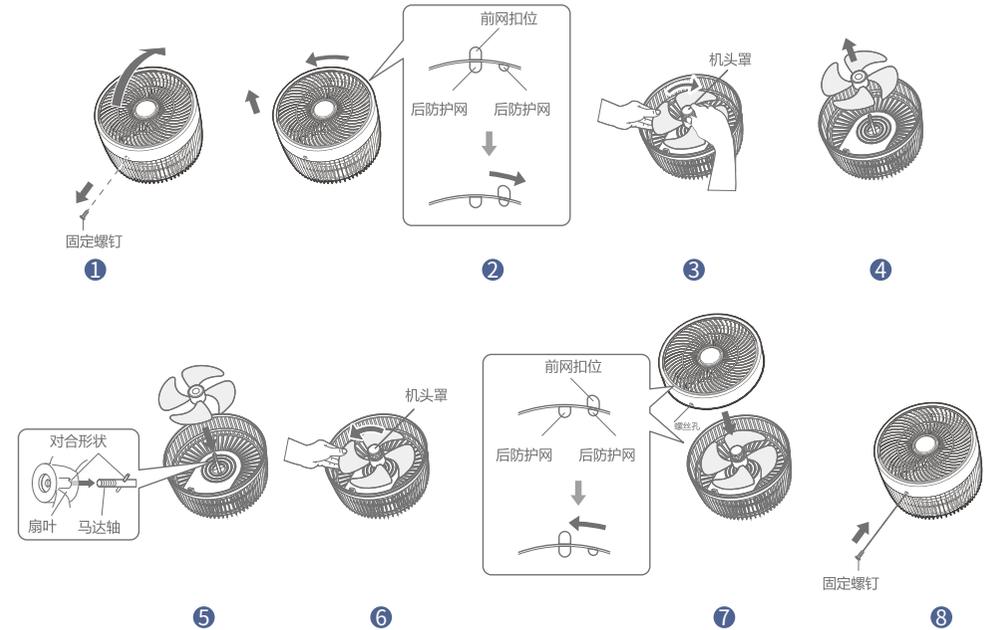

步骤:

- 1 关机, 将电源插头从插座拔出, 卸下前网固定螺丝
- 2 往箭头方向转动前网
- 3 拆下风叶固定螺母
- 4 取下扇叶, 清洁
- 5 装上扇叶
- 6 装上螺母
- 7 装上前网, 向右转动
- 8 装上前网, 固定螺钉

- 清洁、保养或移动产品前, 必须先关闭产品然后拔除电源插头。
- 机体外部有污迹的地方, 可以用中性清洁剂沾湿布拭擦, 再以软布拭擦干净即可。
- 切勿将电源线或主机浸在水中清洁或在水龙头下冲洗, 风扇内部零件不可沾水。
- 切勿使用清洁剂、钢丝刷、汽油、酒精、醋或其他挥发腐蚀性液体清洁产品, 以免损坏产品。
- 用微湿的布清洁风扇的表面即可。
- 清洁完毕, 必须待产品完全干燥后, 才可连接电源使用。
- 如长时间不使用, 请将产品收藏回包装盒内并放置在干燥阴凉且安全的地方。

06 / 风扇参数

产品型号	SLS-XF1
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	25W

07 / 环保说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子板	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
插头	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



本产品含有可回收材料。回收处理参照当地法律法规处置。
 通过回收再利用，保护我们的环境，为我们的环境保护作出重要贡献。

08 / 产品保修卡

- ① 本产品实行整机保修，保修期为一年，起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算，整机及主要零部件保修同国家三包政策。
- ② 在保修期内，凡属产品本身质量引起的性能故障，请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费修理。
- ③ 请妥善保存购机发票或凭证。

以下情况恕不免费维修

- ① 放弃保修卡及有效发票或购物凭证。
- ② 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- ③ 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。

产品信息:

产品名称	
产品型号	
购买日期	
购买地点	

维修记录:

维修日期	维修情况

索力雅斯商务咨询(上海)有限公司
 上海市闵行区光华路2118号第三幢141室
 网址: <http://www.soleusair.com>
 ☎ 售后服务热线: 400-8083-081