




SOLEUSAIR

舒乐氏
无叶风扇
SLS-WF2

凉风

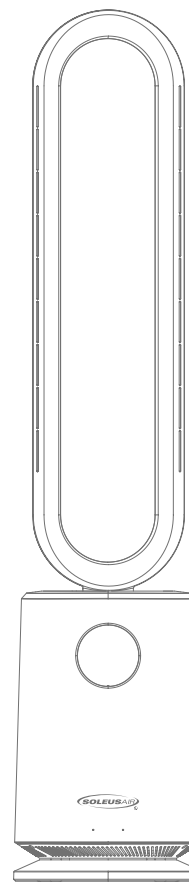

产品图片仅供参考，请以实物为准。

使用说明书

感谢你购买本产品！使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

执行标准：GB 17625.1-2012；GB 4343.1-2018；GB 4706.1-2005；GB 4706.27-2008

索力雅斯商务咨询（上海）有限公司

售后服务热线 400-8083-081

官方网站 www.soleusair.com

制造商地址 上海市闵行区光华路2118号第3幢141室

LEAFLESS FAN

无叶风扇

SLS-WF2

目录

| | |
|---------------|----|
| 安全注意事项 | 01 |
| 产品部件介绍 | 02 |
| 操作说明 | 03 |
| 关于遥控器 | 05 |
| 保养及清洁方法 | 06 |
| 配件更换指南 | 06 |
| 风扇参数 | 07 |
| 装箱清单 | 07 |
| 电气原理图 | 07 |
| 产品故障分析 | 08 |
| 环保说明 | 09 |
| 产品保修卡 | 10 |

01 / 安全注意事项

使用本产品前请阅读本手册的所有说明和警示
使用本产品时，应遵循基本的预防措施，包括以下内容：

⚠ 警告

为了预防火灾、电击或烫伤，请注意以下内容：

- 1、请把易燃物品（如家具、枕头、被褥、纸张、衣服和窗帘等等）放置于离本产品至少0.9米（3英尺）的距离和远离机器的两侧和后部。
- 2、当儿童或体弱的人使用或接近机器时也需要谨慎注意，当机器在运行时应有人在旁。
- 3、当机器使用时请密切关注年幼的孩子接近及接触。不要当作玩具使用，儿童应受到监督，以确保他们不玩机器或遥控器。
- 4、这种机器和遥控器不适合儿童及体弱（如身体机能、感官、推理能力）或缺乏经验和知识的人使用，除非他们在有能力的使用者监督或指导下安全地使用它。
- 5、在安全地运行前机座必须安装完成，请勿拆解或在机座未完成安装前使用。
- 6、仅适合于在干燥的地方使用，不要在室外或潮湿的环境下使用。请勿在浴室、洗衣区和类似的室内地方使用。不要把机器放置于有可能落入水中的地方使用，如浴缸或其他的水容器。不要使用或存放在可能会弄湿的地方，如浴室、浴缸或游泳池。
- 7、不要在有汽油、油漆、易燃液体的地方的使用，并不可在有蒸气的地方存放或使用。不要直接结合空气清新剂或类似产品使用。
- 8、不要安放于电源供电插座以下。
- 9、直接插入墙上插座。切勿延长机器电线使用，因可能导致电线超负荷过热和起火。
- 10、不要用湿手接触机器插头的任何部分。
- 11、不要拉扯电线拔出插头。拔掉时，请紧握插头，而不是电线。
- 12、不要用力拉扯电线，使其受力。不要把电线放置于地毯下。不要把电线放置于跑步机或类似物品之下。不要把电线放置于家具或电器之下。为了避免绊倒，请把电线安放于远离行走的区域，以便不会被绊倒。
- 13、在不使用时要关掉机器，关闭电源，然后从插座拔出机器的插头。
- 14、如果机器出现故障、损坏的情况下均不能使用。请到有授权的维修机构进行检查/修理。
- 15、为了防止可能引起的火灾，在前方或排气受阻时，均不能使用，并保持在无灰尘、棉绒和头发的状态。不要把任何物品放进气口及排气口，因为这可能会导致触电或火灾，或损坏机器。
- 16、不要在柔软的物体表面使用，如床，因排气口可能会被堵塞。
- 17、仅按操作手册使用，不推荐操作手册描述以外使用，因可能会导致火灾、触电或造成人身伤害。
- 18、为了避免过热和发生火灾的危险，不能覆盖机器使用。
- 19、窒息的危险：遥控器内包含一个小型电池，请将遥控器远离儿童，避免儿童吞下电池。如果电池被吞下请立刻求医。
- 20、机器应远离墙壁或房间角落的地方。
- 21、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商或其维修部或类似的专业人员进行更换。

详读及储存本操作说明书

本电器只适合家居使用。



不要拉扯电线拔出插头



不要放置于热源附近




不要靠近明火使用




提起风扇时，不要把出风口当作手柄提起


02 / 产品部件介绍

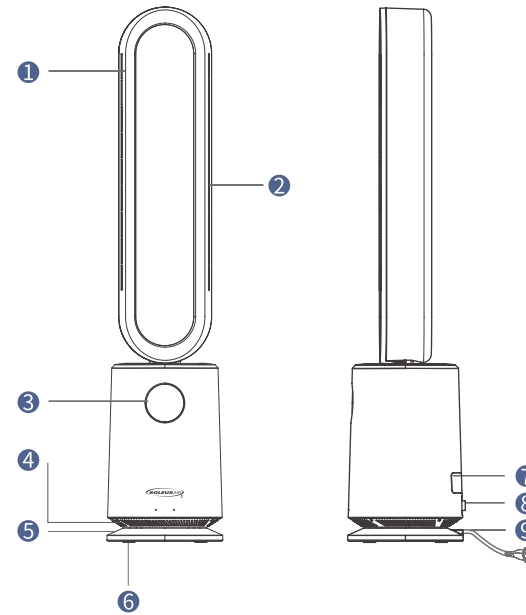

- 1 左出风口
- 2 右出风口
- 3 显示面板
- 4 进风口
- 5 旋转底座
- 6 脚垫
- 7 滤网盖板
- 8 开关
- 9 电源线插头

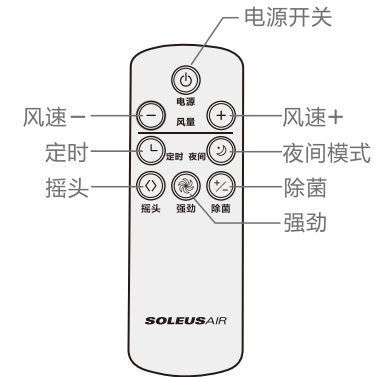

控制面板

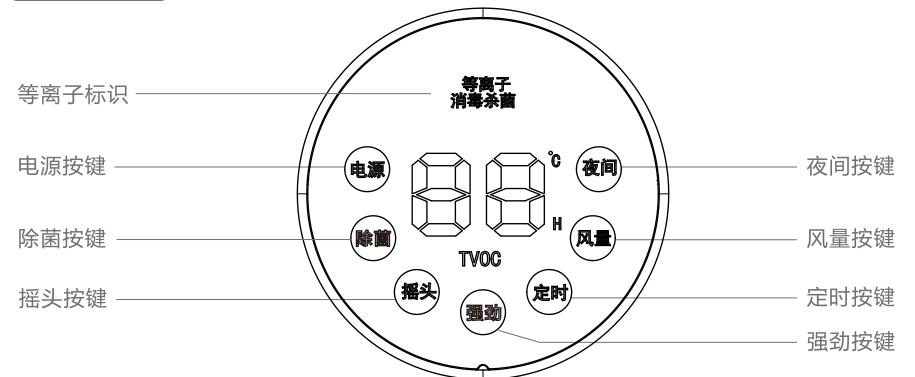

03 / 操作说明

● 请检查家用电压符合电器额定参数，在220V~50Hz的电源输出下使用。

1. 电源开关：

轻触显示面板开关按键，或按下遥控器 ⏻ 电源开关键，所有功能键指示灯点亮，对应的功能打开；

2. 除菌模式：

轻触显示面板除菌按键，或按下遥控器 🦠 除菌按键，当除菌按键打开时，同步自开启等离子开关，此时灯圈圆环点亮，并根据空气质量变色（红-黄-蓝-绿），红色空气质量最差，绿色空气质量最好；



空气质量监测灯

打开空净（等离子）开关

- 1、当红灯圈亮时，空气质量很差；
- 2、当黄灯圈亮时，空气质量一般；
- 3、当蓝灯圈亮时，空气质量很好；
- 3、当绿灯圈亮时，空气质量优。


3. 摇头模式：

轻触显示面板摇头按键，或按下遥控器 ↔ 摇头按键，开启左右摇头。摇头角度55°，再按一次，退出摇头操作；



贴心提醒

- 关机后会记忆关机前的摆头位置，请勿强行手动调整位置，以避免机器故障。

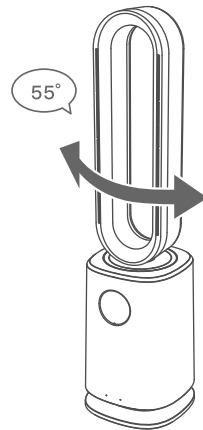

4. 强力模式：

轻触显示面板强力按键，或按下遥控器 ⚡ 强力按键，此时风量达到最高档10档；

5. 定时模式：

轻触显示面板定时按键，或按下遥控器 ⌚ 定时按键，可以实现1-12小时定时的功能。定时功能设定后其他功能可以正常使用；电源开关关闭后，定时设定也会被取消；定时时间到，机器会停止运行，如果需要重新启动请重新按开关按键。

6. 风量模式：

风量1-10档调节范围。按下显示面板风量按键或按下遥控器“ ⊕ ”键，风扇风量变大，按下遥控器“ ⊖ ”键，风扇风量变小。

7. 夜间模式：

用于控制数码屏所有灯光，当打开 🌙 夜间模式按键时，将关闭所有灯光，其它功能正常运行；

8. 设备设置了软件断电的安全防护功能；

9. 本设备设计了防拆卸功能，设备出现异常建议联系客服人员；

10. 如果长时间不使用风扇，请拔掉插头。


11. 机器关闭后停止吹风。

04 / 关于遥控器

■ 遥控电池


在工厂出货阶段设置了纽扣电池。
使用前拔掉绝缘签。

※ 由于制品最初附属的纽扣电池是测试用的。
有比新电池寿命短的情况。

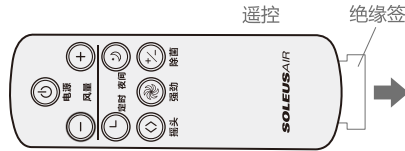

■ 更换电池.....

- 1 遥控器背面的电池组件的爪部
按箭头方向压着拔出组件。
- 2 纽扣电池 (+) 朝上设置后, 请电池支架发出 (咔叽) 声为止, 完全嵌入。

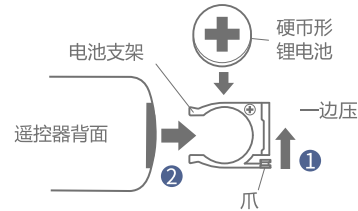

⚠ 注意

- 请充分注意电池的正号和负号去设置。
- 长时间不使用遥控器时, 为了防止漏液, 请将电池从遥控器里取出。
- 电池发生漏液的情形, 漏出的液体请好好擦掉, 并置换新的电池。
- 请不要将电池投入火中。还有使其短路, 分解或加热是危险的, 请绝对不要做。
- 如果电池消耗了, 能够操作的距离变短, 请尽早更换新的电池。

■ 操作示范

遥控器的发光部请朝向产品遥控器接收部使用。
操作距离直线约5m。


※ 电视机或音响的遥控器等使用时, 罕见地有产品反应的动作的事。
这是与本制品相同频率引起的现象。那样的情形, 请在产品不受影响的地方使用。



05 / 保养及清洁方法

- 清洁、保养或移动产品前, 必须先关闭产品然后拔除电源插头。
- 机体外部有污迹的地方, 可以用中性清洁剂沾湿布拭擦, 再以软布拭擦干净即可。
- 切勿将电源线或主机浸在水中清洁或在水龙头下冲洗, 风扇内部零件不可沾水。
- 切勿使用清洁剂、钢丝刷、汽油、酒精、醋或其他挥发腐蚀性液体清洁产品, 以免损坏产品。
- 用微湿的布清洁风扇的表面即可。
- 清洁完毕, 必须待产品完全干燥后, 才可连接电源使用。
- 如长时间不使用, 请将产品收藏回包装盒内并放置在干燥阴凉且安全的地方。
- 表面清洁建议用干毛巾擦拭, 避免水滴进入机器内部。
- 内置可拆卸HEPA+活性炭网, 建议使用6个月更换一次, 如果环境恶劣的情况下, 建议3个月更换一次;
注意: 滤网均不能清洗, 只能定时更换。

06 / 配件更换指南

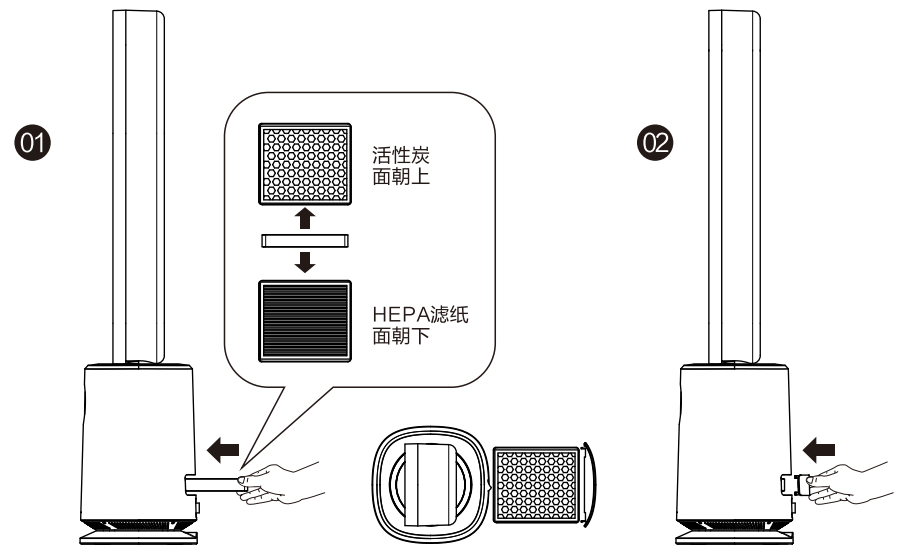

- 先插入滤芯, 再把滤芯面盖盖上。
注意: 滤芯插入时, 活性炭面朝上, HEPA滤纸面朝下的插入。


07 / 风扇参数

| | |
|------|---------|
| 产品型号 | SLS-WF2 |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 45W |

08 / 装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
|----|-----|----|
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 摇控器 | 1 |
| 3 | 说明书 | 1 |

09 / 电气原理图

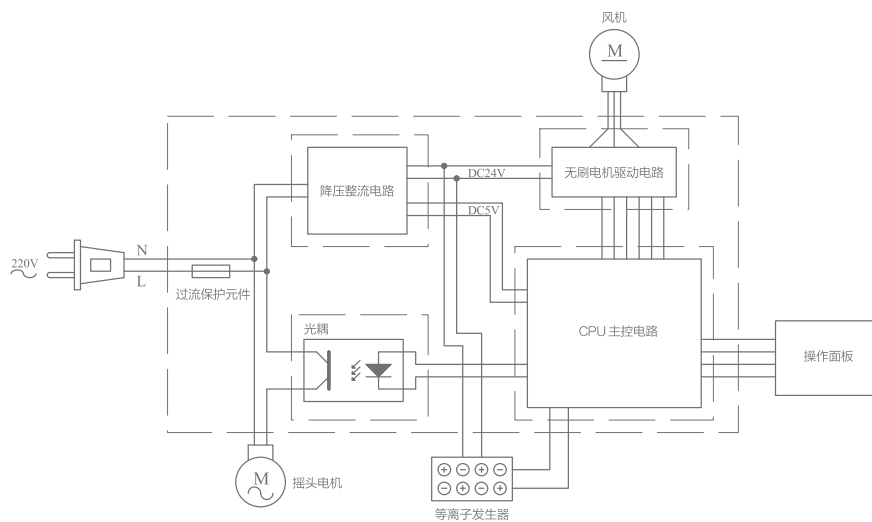

10 / 产品故障分析

| 现象 | 可能的原因 | 处理方法 |
|------------|----------------|-------------------|
| 不能开机 | 电源线插头没有正确插入电源。 | 将电源线重新插入电源。 |
| | 产品保险丝熔断。 | 联系指定维修机构。 |
| | 电源线损坏。 | 联系指定维修机构。 |
| 使用时出现异常的噪音 | 内部结构损坏。 | 重新安装机头组件。 |
| 风速降低 | 过滤网灰尘阻挡。 | 清洁/更换机器进风口两侧过滤耗材。 |
| 摇控器工作不灵敏 | 摇控器电池已到使用寿命。 | 更换新的摇控器电池。 |
| | 摇控器电池没有正确安装。 | 检查电池的正负极是否正确。 |
| | 摇控器距离过远。 | 靠近机器使用。 |
| 显示屏出现“E1” | 电源过流过压保护 | 联系指定维修机构。 |
| 显示屏出现“E2” | 马达堵转保护 | 联系指定维修机构。 |

11 / 环保说明



产品中有害物质的名称及含量说明

- 本产品满足《电气电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求
- 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏，析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用
- 本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效

有毒有害物质或元素名称及含量标识

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电阻部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电容部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高压电容 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 线路板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LED显示器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 焊锡 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部排线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 端子 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 塑胶外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 喷涂油漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺钉 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 保险丝 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主电机 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 摆头同步电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遥控器 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 标签贴纸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格根据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量，超出GB/T26572规定的限量要求

备注：以上标“×”的部件中，部份含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限制，暂时很难实现替代或减量化。

12 / 产品保修卡

- ① 本产品实行整机保修，保修期为一年，起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算，整机及主要零部件保修同国家三包政策。
- ② 在保修期内，凡属产品本身质量引起的性能故障，请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费修理。
- ③ 请妥善保存购机发票或凭证。

以下情况恕不免费维修

- ① 放弃保修卡及有效发票或购物凭证。
- ② 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- ③ 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。

产品信息：

| | |
|------|--|
| 产品名称 | |
| 产品型号 | |
| 购买日期 | |
| 购买地点 | |
| | |

维修记录：

| 维修日期 | 维修情况 |
|------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |

废弃时相关事项

- ⊘ 聚苯乙烯发泡材料均为可燃性材料，废旧产品应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。