



好生活值得舒乐氏

索力雅斯商务咨询（上海）有限公司（商标持有人）

售后服务热线：400-8083-081

官方网站：www.soleusair.com

产品责任企业：佛山方信网络科技有限公司

责任企业地址：广东省佛山市顺德区大良街道北区社区绿田路12号A栋3层304号

产品生产企业：深圳市普瑞美泰环保科技有限公司


生产企业地址：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区27栋2#厂房401

邮政编码：528300



舒乐氏空气消毒机

SOLEUSAIR® KJ1500F-S01空气消毒机

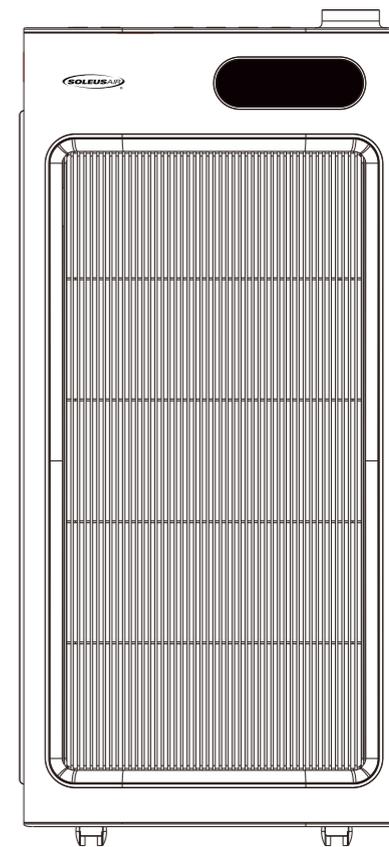

使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，请务必保管好此说明书，以便日后查阅。

产品执行标准：Q/FX 03-2022

目录 CATALOG

安全注意事项	01	清洁与保养	08
产品部件名称	02	更换传感器	09
装箱清单	02	技术与规格	10
产品特点	03	常见问题及处理方法	11
操作说明	04-05	电气原理图	12
显示状态	06	环保说明	13
按键操作	07	保修卡	14

01/ 安全注意事项

使用本产品时，为避免发生火灾、电击或其它事故，在安装使用和对机器进行维护保养时请遵守本说明书要求!


警告	
<p>禁止</p> <p>禁止在出风口或开口处放置棒状物或其它金属物。否则可能会触及内部零件而造成触电或损伤。</p>	<p>禁止</p> <p>禁止使用苯、甲苯、二甲苯或稀释剂等溶剂清洁本机，避免接触杀虫喷雾剂、香水及精油等。否则机器可能会破裂而导致损伤，甚至发生短路，以致造成触电或火灾事故。</p>
<p>禁止</p> <p>禁止使用超出电源功率或连接设备的规定值。只可以使用220V的交流电源。使用万能插座或超出规定值的设备，可能会导致过热和火灾事故。</p>	<p>禁止</p> <p>禁止在存有油渍微粒的场所和易燃易爆场所使用本机。例如厨房内的场所使用机器可能会破裂而造成损伤。本机器不应作通风或排气设备。</p>
<p>禁止</p> <p>禁止损伤电源线及插座。在使用本机时，切勿挪用电线使用。已破损的电线可能会导致触电、短路或火灾事故。禁止割划、改装、过度扭曲、扭转和拉扯电线，或在电线插座上安放重物。</p>	<p>禁止</p> <p>禁止在有熏蒸类型杀虫药的室内使用本机。化学残余物可能会积聚在机内，然后从出风口释放而危害身体健康。使用杀虫药后，应先让房间彻底通风，然后才可使用本机。</p>
<p>禁止</p> <p>禁止擅自拆开或改装本机。擅自拆开或改装电器可能会导致触电、故障或火灾事故。机器内部有高压，工作过程中发现异常现象需要维修前请切断电源。</p>	<p>禁止</p> <p>在清洗机器前，请务必确保已经断开电源。否则机器可能会突然运转，导致触电和过热，甚至造成火灾事故。</p>

注意	
<p>严格执行</p> <p>禁止用湿手接触电源插头。否则可能会导致触电。</p>	<p>严格执行</p> <p>禁止在高温、电源、空气温度湿度超出本说明书要求范围的场所使用本机。机器可能会漏电而造成触电或火灾事故。</p>
<p>严格执行</p> <p>禁止弄湿机身。禁止弄湿！否则可能会导致因短路而发生触电和火灾事故。</p>	<p>严格执行</p> <p>切勿让挥发性物质或可燃物品，例如烟草或火星等飘入机内。否则可能会发生火灾事故。</p>
<p>严格执行</p> <p>请定期清洁电源插头。如果电源插头上积聚尘土，其湿气可能会破坏插头的绝缘部分，从而导致火灾事故。</p> <ul style="list-style-type: none"> 拔出电源插头，然后用干布擦净切勿用湿布! 电器如长期不用，应拔去其电源插头。 	<p>严格执行</p> <p>拔出电源插头时，应手持插头，不应拉电线。如果直接拉扯电线，则可能会造成短路或损坏电线而导致火灾或触电事故。</p>
<p>严格执行</p> <p>启动机器之前，请把插头完全插入电源插座。插头如未能完全插入插座，可能会导致触电和过热，甚至造成火灾事故。</p> <ul style="list-style-type: none"> 切勿使用已损坏的插头或松动的电源插座。 	<p>严格执行</p> <p>如与电暖器一起使用本机，房间需通风。否则可能会发生一氧化碳中毒事故。本机器是不能清除一氧化碳的。</p>
<p>注意</p> <p>如果本机对收音机或电视接收造成干扰，请尝试以下其中一项或多项措施修正干扰线： 重新调整或重新旋转接收天线。 增加机器和收音机/电视接收器的距离。 将本机的电源与接收器的电源连接到不同的插座。 如需协助，请联系经销商或专业的收音机/电视技术人员。</p>	<p>注意</p> <p>机器在工作中，在无防护条件下严禁打开顶盖，以防触电，过滤网不能清洗。</p>
<p>注意</p> <p>消毒时，机器的进出风口不得有遮挡物，进风口出风口距离障碍物不少于35厘米，应尽可能地保证空气的良好循环。</p>	<p>注意</p> <p>注意房间的密封性，进行消毒时，请关闭门窗，保持房间有良好的密闭性，尽量避免频繁进出，以确保消毒效果。</p>

注意：由于产品使用不当导致的产品损坏，本公司的保修将失效。

02/ 产品部件名称

- 1 滤网盖
- 2 初效滤网
- 3 高效HEPA网
- 4 石墨微晶滤网
- 5 光触媒滤网
- 6 主机

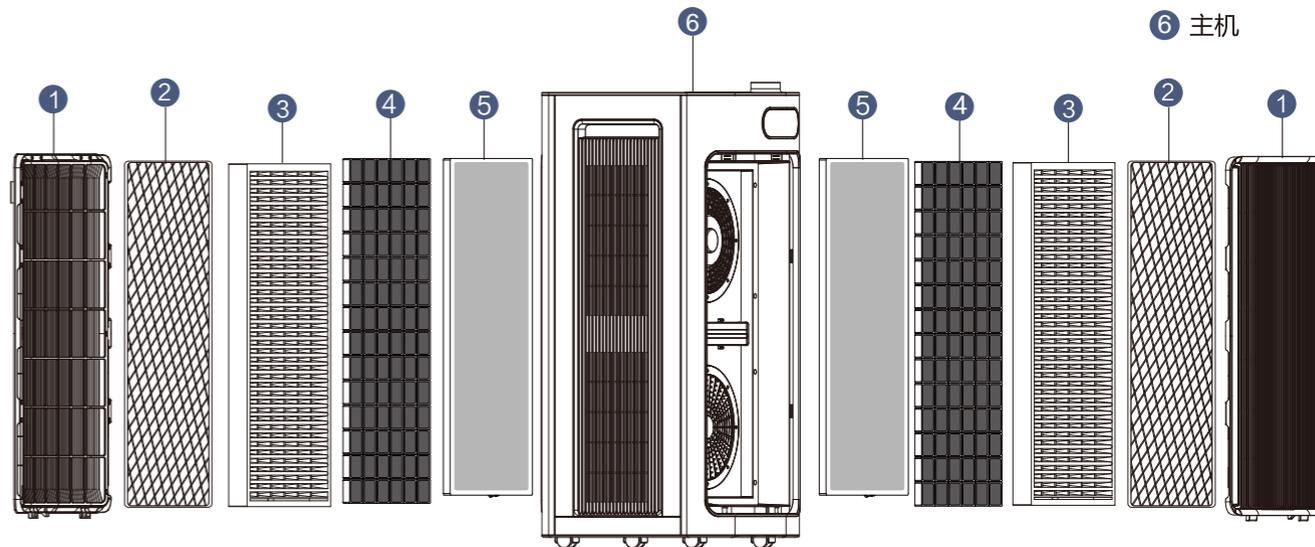


产品图片如与实物有差异，请以实物为准。

03/ 装箱清单

KJ1500F-S01 主机	1台
滤网	6片 (已装入机器)
电源线	1条 (配件盒内)
使用说明书	1份
APP指导书	1份

04/ 产品特点

集多种功能于一体

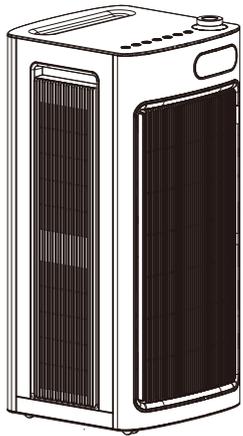

- 高效净化PM2.5、烟雾、花粉等颗粒污染物
- 清除甲醛等空气污染物
- 补充高能量等离子、持续清新空气
- 5档风速设计
- 定时设置
- 滤网更换提示
- 配置有手动、智能和睡眠多种运行模式
- 室内温度和湿度实时监测
- 童锁功能
- PM2.5和甲醛数值实时显示
- WIFI 连接功能

4重净化技术

初效滤网 → 高效 HEPA网 → 高效甲醛催化剂 → UVC光催化

初效滤网

拦截毛发、纤维绒、大颗粒物、皮屑等。可以定期用吸尘器清洁。

高效 HEPA网

高效滤除小至0.01微米的微粒，如PM2.5、烟雾、花粉、螨虫等污染物。抗菌银离子熔喷复合材料，具有抗菌和灭活病毒功能。

高效甲醛催化剂

采用高效甲醛催化剂，高效净化甲醛等空气污染物。

UVC光催化


UVC配合纳米光触媒涂层，具有净化杀菌功效。

05/ 操作说明


⚠ 使用注意

- 本机器内部已随附所有滤网。
- 确保过滤网安装正确、到位。
- 确保过滤网拉手所在面是朝向您。


安装滤网

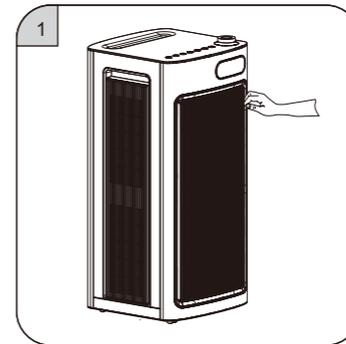


① 将手放置于滤网盖拉手上，向外轻拉。

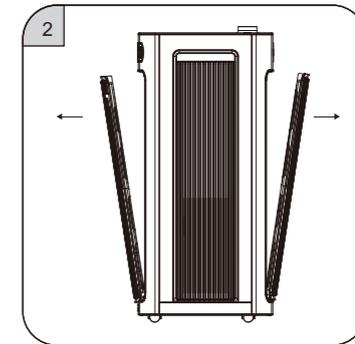

② 取出滤网盖。

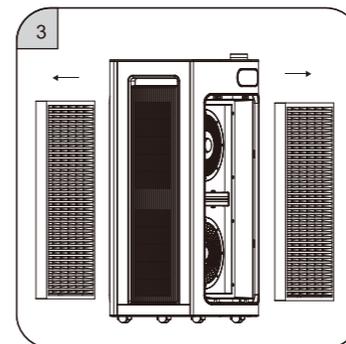


③ 取出机内带有塑料薄膜的新滤网。

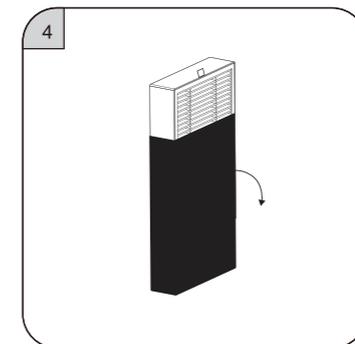


④ 除去过滤网上的所有包装薄膜。

操作说明

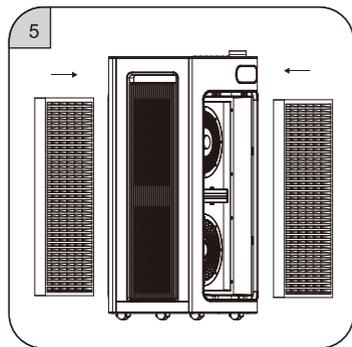


⑤ 装入滤网。

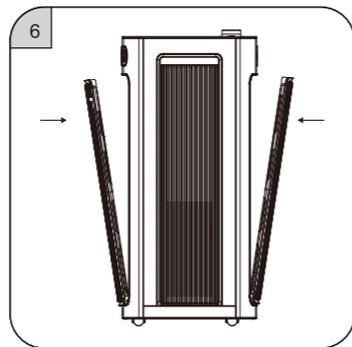

⑥ 装入滤网盖。

开始使用

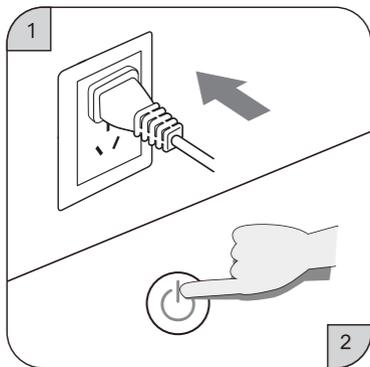

- ① 插上电线，机器通电，蜂鸣器发出
一声“叮”声。
② 触摸电源键开机。



③ 屏幕亮起，触摸相关功能键机器进入工作状态。

06/ 显示状态




PM2.5显示状态



智能模式



童锁模式

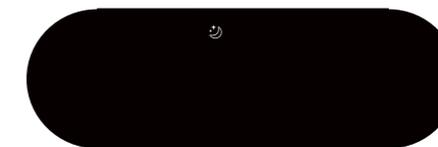

睡眠模式(10秒后图标熄灭)

07/ 按键操作

符号	名称	含义
	电源键	待机状态下触摸电源键进入工作状态, 工作状态下触摸电源键进入待机状态。待机状态时电源键指示灯亮红色, 工作状态下亮白色。
	智能模式键	工作状态下触摸智能模式键, 工作模式在智能和手动之间切换。智能模式时智能模式键亮白灯, 显示屏智能模式图标点亮。 长按智能键3秒以上, 显示屏WIFI图标开始闪烁, 机器与手机连接配网。配网成功后WIFI图标停止闪烁, WIFI图标点亮。配网不成功, 10分钟后WIFI图标熄灭。
	睡眠键	工作状态下触摸睡眠键进入睡眠模式。睡眠模式下除睡眠键指示灯外, 其它所有指示灯、图标均熄灭, 风速以1档运行。10秒后睡眠键指示灯熄灭。睡眠模式下触摸任意功能键一次唤醒空气净化器屏幕, 睡眠键指示灯点亮, 再次触摸任意功能键退出睡眠模式。
	消毒键	工作状态下触摸消毒键, UV功能关闭, 等离子功能关闭, 消毒键指示灯熄灭; 再次触摸时, 消毒键点亮, UV功能开启, 等离子功能开启。
	定时键	待机状态下触摸定时键进入定时开机设置状态, 工作状态下触摸定时键进入定时关机设置状态, 按键板定时键点亮, 显示屏定时图标点亮, PM2.5显示区显示定时数值, 每触摸一次定时键, 显示区数值增加1, 定时数值在00-12之间循环。
	童锁键	工作状态下, 长按童锁键3S以上切换童锁开/关状态。童锁键点亮, 显示屏童锁图标点亮, 童锁功能开启。童锁功能打开状态下触摸其余触摸键功能无效。童锁功能关闭, 童锁键灯灭, 显示屏童锁图标熄灭。
	风速键	在手动模式下旋转风速调节旋钮进入风速调节, 显示屏切换为风速调节状态, PM2.5数值显示区显示风速档位。顺时针旋转档位增加, 逆时针旋转档位减低, 不停旋转时档位在1-5-1之间循环。停止旋转后3s, 退出档位显示。 在智能模式下旋转旋钮, 空气净化器由智能模式切换到手动模式运行, 智能模式键白色指示灯熄灭, 智能图标熄灭, 显示屏PM2.5数值切换到档位显示, 档位在当前档位上加1, 风速图标点亮。停止转动旋钮, 风速显示3s后, 退出档位显示。
	滤网寿命重置键	滤网寿命定义3000小时, 每减少600小时, 滤网使用寿命指示格减少一格。当滤网寿命剩余时间 < 150小时, 按键板上滤网寿命指示灯、显示屏上滤网寿命图标和滤网使用寿命指示格所剩的一格开始闪烁(闪烁频率0.5秒/次), 提示用户滤网需要更换, 直到滤网寿命被重置。 滤网寿命 ≥ 150小时, 长按更换滤网键不能重置滤网寿命, 只发出“叮”声。 滤网寿命 < 150小时, 更换滤网键亮红灯, 长按更换滤网键3s以, 滤网寿命重置。滤网寿命重置后, 按键板上更换滤网键熄灭, 显示板上滤网寿命指示格恢复满格。 强制滤网寿命重置: 上电30s内, 在待机模式下长按智能键+睡眠键3s以上, 滤网寿命重置, 屏幕闪烁(0.5秒/次)6次, 提示滤网清零动作完成, 滤网寿命指示格满格。

08/ 清洁与保养

清洁与保养

机器保养前必须拔掉电源插头。

1. 清洁机身

1) 使用软性布料擦除污渍。

2) 不能轻易擦除的顽固污渍, 可用软布蘸上适量的中性清洁剂擦拭。

注意: 保养时, 不要用硬物划伤机器外壳, 拆卸前面盖时, 请按说明书要求操作, 勿损坏机器部件。

2. 过滤网的清洁和更换

1) 过滤网更换由内置程序提醒, 但由于实际应用环境的污染程度不同, 滤网的使用周期也会不同, 可根据机器滤网寿命提示判断及时更换。

2) 复合滤网表面积尘时, 可使用吸尘器清洁表面灰尘, 以延长过滤网使用寿命。(建议每隔1个月清洁一次, 不可水洗)

※根据使用场所和使用方法(例如吸烟人数较多的场所及有宠物的环境), 过滤网更换的周期可能会缩短, 总之效果不好时请及时更换。


※请将用过的过滤网按固体废物相关规定作垃圾处理。

清洁初效滤网




09 / 更换传感器


更换传感器(须专业维修人员操作, 请勿自行操作)

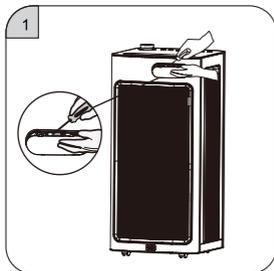


① 用“—”字螺丝刀撬开传感器盖。

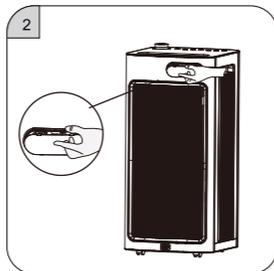


② 取下传感器盖(可定期用水冲洗灰尘)。

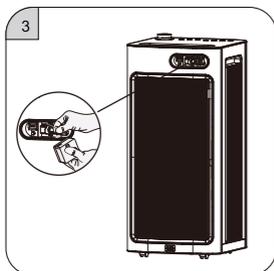

③ 取出传感器模组。

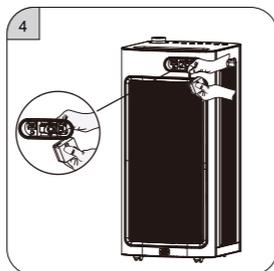

④ 从旧传感器模组上拔出接线端子并换上新的传感器模组。

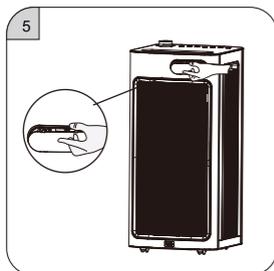

⑤ 将传感器模组放回机器腔内, 并盖上传感器盖。

10 / 技术与规格

产品规格参数

型号	KJ1500F-S01	CCM(甲醛)	F4
额定电压	220V~	能效等级	高效级(颗粒物/甲醛)
额定频率	50Hz	白色葡萄球菌(杀灭率)	99.99%
额定功率	150W	流感病毒H1N1(杀灭率)	99.99%
适用面积	105-180m ²	空气自然菌(消亡率)	99%
CADR(颗粒物)	>800m ³ /h(参考值1500m ³ /h)	噪音	67dB(A)
CADR(甲醛)	>400m ³ /h(参考值1000m ³ /h)	产品尺寸	407x402x883mm
CCM(颗粒物)	P4	包装尺寸	515x505x988mm
卫生许可证号	粤卫消证字(2020)-02-第9363号	执行标准	Q/FX 03-2022

本设备包含型号WBR3核准代码为: CMIIT ID:2020DP6462的无线电发射模块;

实时显示空气质量状况

PM2.5数值	空气质量	智能模式下 风速档位	VOC污染程度	VOC状态显示灯	智能模式下 风速档位	甲醛浓度数值	智能模式下 风速档位
0-35	优	1	<30%	绿	1	<0.05	1
36-75	良	2	30%-50%	蓝	2	0.06-0.1	2
76-115	中	3	51%-70%	黄	3	0.11-0.2	3
>115	差	4	>70%	红	4	>0.2	4


备注: 智能模式下, 风速档位根据上述表中的PM2.5、VOC污染程度和甲醛浓度数值, 取三者之间最高的档位运行。

11 / 常见问题及处理方法

故障现象	可能原因	排除办法
产品无法正常工作	1.连接存在问题。 2.滤网盖没有安装正确。	1.检查插头是否插入插座，是否打开“开/关”按钮。 2.重新安装滤网盖。
清新空气无法从出风口顺畅送出	1.未拆除新过滤网的塑料包装。 2.消毒机的出风口被异物堵住。	1.请先拆除塑胶包装。 2.清理出风口异物。
出风口气味让人感觉不适	1.过滤网是否脏污。 2.过滤网是否长期未更换。	1.清洁过滤网。 2.更换新的过滤网。
机器运行过程发出异常声音	1.进风口或出风口被外界物体挡住。 2.异物掉入机器风道内。	1.请移开阻挡物体。 2.清除掉入异物。

本处列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法找到您的问题答案，请联系本公司售后服务部。

12 / 电气原理图

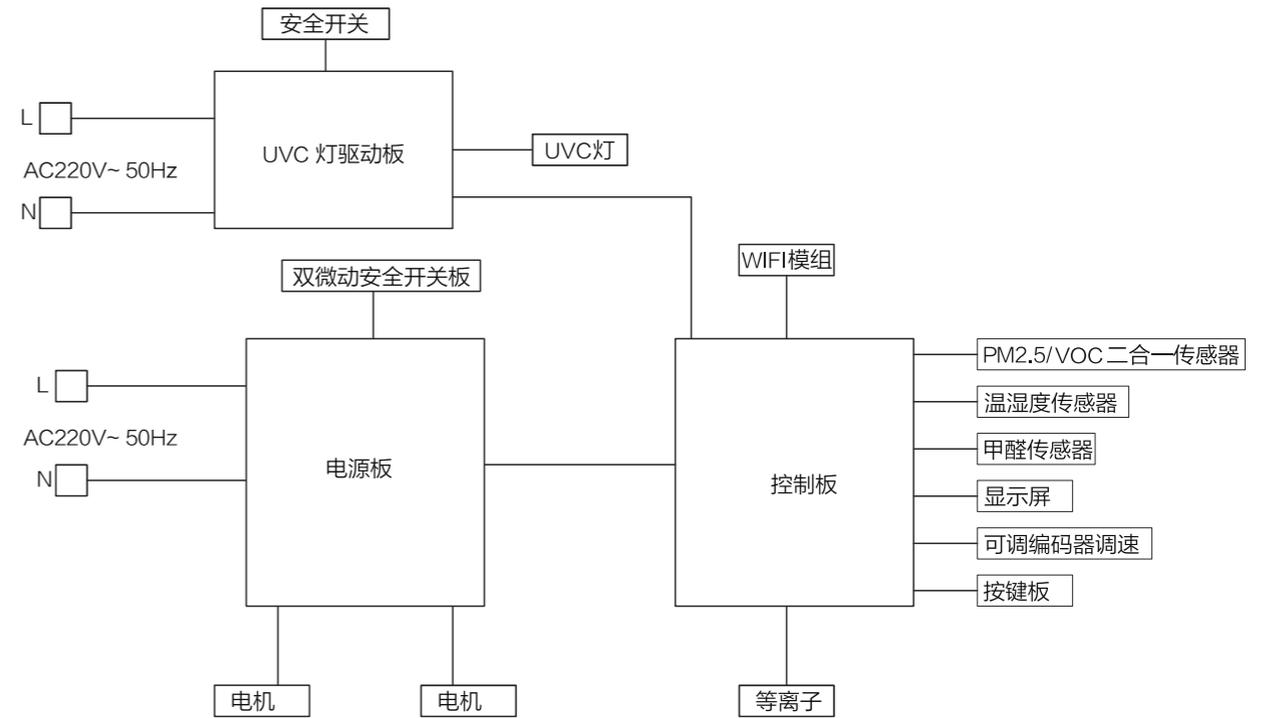

电气原理图仅供参考，如有变更，恕不另行通知。

13 / 环保说明

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
马达	×	○	○	○	○	○
电路组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年

环保使用期限10年:

可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同, 只有在本说明书所述的政策情况下使用本产品时, “环保使用期限才有效”。

箭头循环标志:

表示本产品可回收利用, 超过使用期限或经过维修无法正常工作后; 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

14 / 保修卡

- ① 本产品实行整机保修, 保修期为一年, 起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算, 整机及主要零部件保修同国家三包政策。
- ② 在保修期内, 凡属产品本身质量引起的性能故障, 请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费修理。
- ③ 请妥善保存购机发票或凭证。

以下情况恕不免费维修

- ① 放弃保修卡及有效发票或购物凭证。
- ② 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- ③ 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。

产品信息:

产品名称	
产品型号	
购买日期	
购买地点	

维修记录:

维修日期	维修情况