



好生活值得舒乐氏

索力雅斯商务咨询（上海）有限公司（商标持有人）

售后服务热线：400-8083-081

官方网站：www.soleusair.net.cn

产品责任企业：佛山方信网络科技有限公司

责任企业地址：广东省佛山市顺德区大良街道北区社区绿田路12号A栋3层304号

产品生产企业：深圳市普瑞美泰环保科技有限公司


生产企业地址：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区27栋2#厂房401

邮政编码：528300



舒乐氏空气消毒机

SOLEUSAIR® KJ1000F-B01空气消毒机

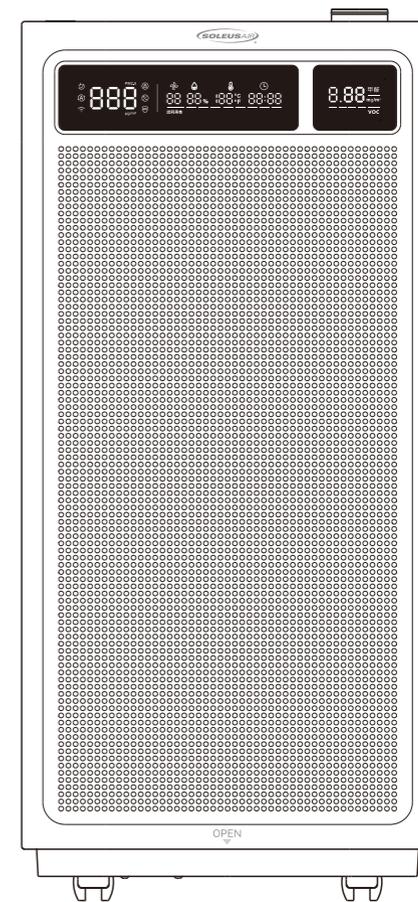

使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，请务必保管好此说明书，以便日后查阅。

产品执行标准：Q/FX 02-2021

目录 CATALOG

安全注意事项	2	清洁与保养	9
产品部件	3	更换传感器	10
装箱清单	3	技术与规格	11
产品特点	4	常见问题及处理方法	12
操作说明	5-6	电气原理图	13
显示状态	7	环保说明	14
按键操作	8	保修卡	15

01/ 安全注意事项

使用本产品时，为避免发生火灾、电击或其它事故，在安装使用和对机器进行维护保养时请遵守本说明书要求！

警告


 禁止	禁止在出风口或开口处放置棒状物或其它金属物。否则可能会触及内部零件而造成触电或损伤。	 禁止	禁止使用苯、甲苯、二甲苯或稀释剂等溶剂清洁本机器，避免接触杀虫喷雾剂、香水及精油等。否则机器可能会破裂而导致损伤，甚至发生短路，以致造成触电或火灾事故。
 禁止	禁止使用超出电源功率或连接设备的规定值。只可以使用220V的交流电源。使用万能插座或超出规定值的设备，可能会导致过热和火灾事故。	 禁止	禁止在有油腻微粒的场所和易燃易爆场所使用本机器。例如厨房内的场所使用机器可能会破裂而造成损伤。本机器不应作通风或排气设备。
 禁止	禁止损伤电源线及插座。在使用本机时，切勿捆绑电线使用。已破损的电线可能会导致触电、短路或火灾事故。禁止割、改装、过度扭曲、扭转和拉扯电线，或在电线插座上安放重物。	 禁止	禁止在有熏蒸类型杀虫药的室内使用本机器。化学残余物可能会积聚在机内，然后从出风口中释放而危害身体健康。使用杀虫药后，应先让房间彻底通风，然后才可使用本机器。
 禁止	禁止擅自拆开或改装本机器。擅自拆开或改装电器可能会导致触电、故障或火灾事故。机器内部有高压，工作过程中发现异常现象需要维修前应切断电源。	 禁止	在清洗机器前，请务必确保已经断开电源。否则机器可能会突然运转，导致触电和过热，甚至造成火灾事故。

注意

 严格执行	禁止用湿手接触电源插头。否则可能会导致触电。	 严格执行	禁止在高温、电源、空气温度湿度超出本说明书要求范围的场所使用本机器。机器可能会漏电而造成触电或火灾事故。
 严格执行	禁止弄湿机身。禁止弄湿！否则可能会导致因短路而发生触电和火灾事故。	 严格执行	切勿让挥发性物质或可燃物品，例如烟草或火星等飘入机内。否则可能会发生火灾事故。
 严格执行	请定期清洁电源插头。如果电源插头上积聚尘土，其湿气可能会破坏插头的绝缘部分，从而引发火灾事故。 ● 拔出电源插头，然后用干布擦净切勿用湿布！ ● 电器如长期不用，应拔去其电源插头。	 严格执行	拔出电源插头时，应手持插头，不应拉电线。如果直接拉扯电线，则可能会造成短路或损伤电线而导致火灾或触电事故。
 严格执行	启动机器之前。请把插头完全插入电源插座。插头如未能完全插入插座，可能会导致触电和过热，甚至造成火灾事故。 ● 切勿使用已损坏的插头或松动的电源插座。	 严格执行	如与电暖器一起使用本机器，房间需通风。否则可能会发生一氧化碳中毒事故。本机器是不能清除一氧化碳的。
 注意	如果本机器对收音机或电视接收造成干扰，请尝试以下其中一项或多项措施修正干扰线： 重新调整或重新旋转接收天线。 增加机器和收音机/电视接收器的距离。 将本机的电源与接收器的电源连接到不同的插座。 如需协助，请联系经销商或专业的收音机/电视技术人员。	 注意	机器在工作中，在无防护条件下严禁打开顶盖，以防触电，过滤网不能清洗。
 注意	消毒时，机器的进出风口不得有遮挡物，进风口出风口距离障碍物不少于35厘米，应尽可能地保证空气的良好循环。	 注意	注意房间的密封性，进行消毒时，请关闭门窗，保持房间有良好的密闭性，尽量避免频繁进出，以确保消毒效果。

注意：由于产品使用不当导致的产品损坏，本公司的保修将失效。
如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

02/ 产品部件名称

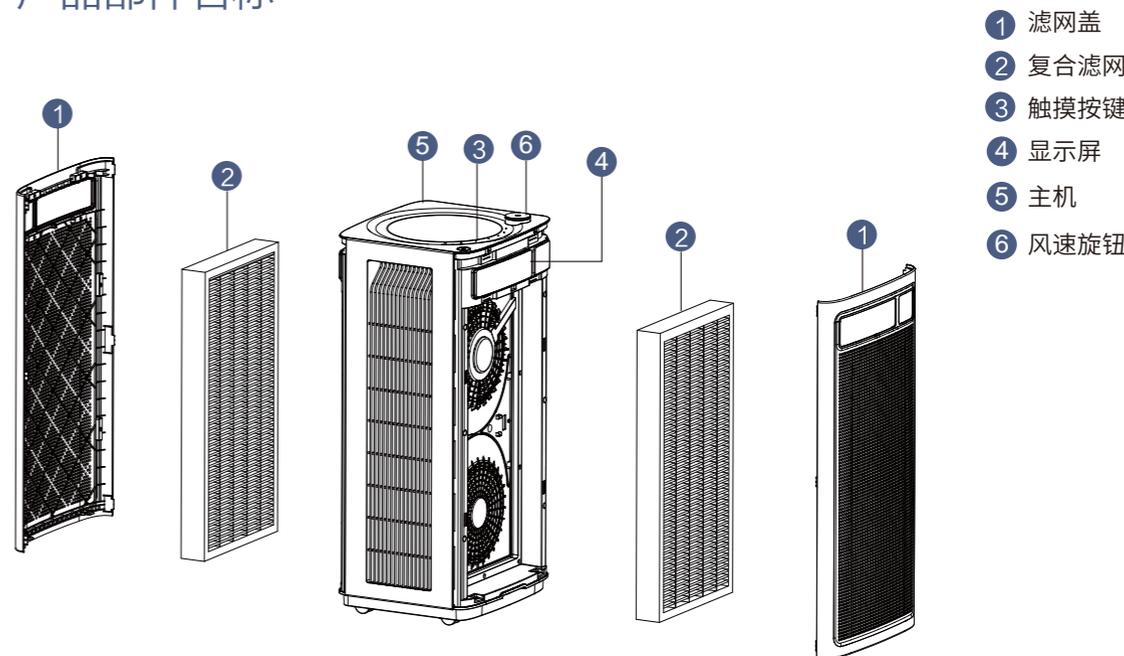

- ① 滤网盖
- ② 复合滤网
- ③ 触摸按键
- ④ 显示屏
- ⑤ 主机
- ⑥ 风速旋钮


产品图片如与实物有差异，请以实物为准。

03/ 装箱清单

KJ1000F-B01主机	1台
滤网	2片（已装入机器）
电源线	1条（配件盒内）
使用说明书	1份
APP指导书	1份


05 / 产品特点

集多种功能于一体

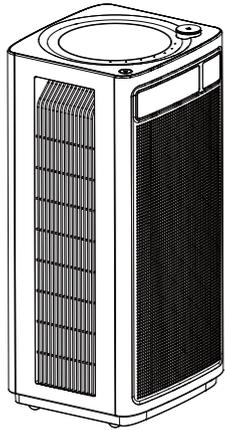

- 高效净化PM2.5、烟雾、花粉等颗粒污染物
- 清除甲醛等空气污染物
- 等离子杀菌
- 5档风速设计
- 定时设置
- 滤网更换提示
- 配置有手动、智能和睡眠多种运行模式
- 室内温度和湿度实时监测
- 童锁功能
- PM2.5数值实时显示
- WIFI 连接功能

4重净化技术

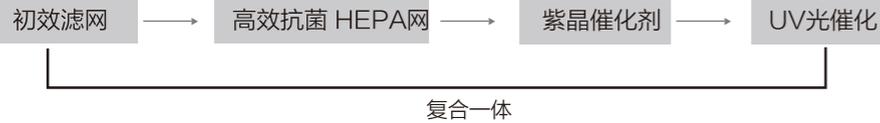

初效滤网	拦截毛发、纤维绒、大颗粒物、皮屑等。可以定期用吸尘器清洁。
高效抗菌HEPA网	高效滤除小至0.01微米的微粒，如PM2.5、烟雾、花粉、螨虫等污染物。抗菌银离子熔喷复合材料，具有抗菌和灭活病毒功能。
紫晶催化剂	采用紫晶催化剂，高效净化甲醛等空气污染物。
UV光催化	UV-LED配合纳米光触媒涂层，具有净化杀菌功效。


[注] 初效滤网、紫晶催化剂、高效抗菌HEPA网复合在同一滤网中。

06 / 操作说明


⚠ 使用注意

- 本机器内部已随附所有滤网。
- 确保过滤网安装正确、到位。
- 确保过滤网拉手所在面是朝向您。


安装滤网

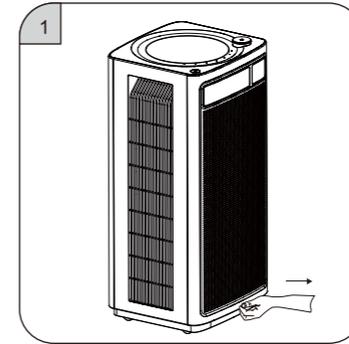


① 将手放置于滤网盖扣手位上，向外轻拉。

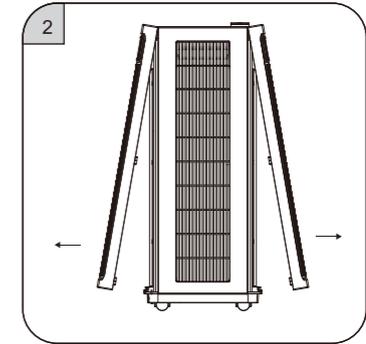

② 取出滤网盖。

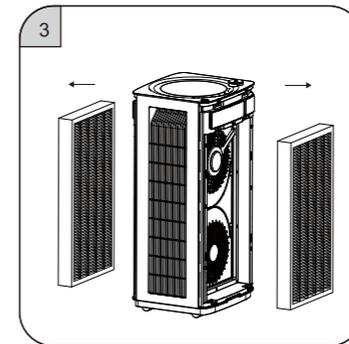


③ 取出机内带有塑料薄膜的新滤网。

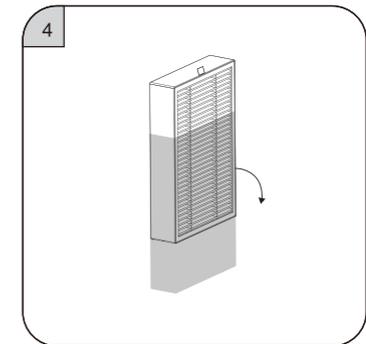


④ 除去过滤网上的所有包装薄膜。

操作说明

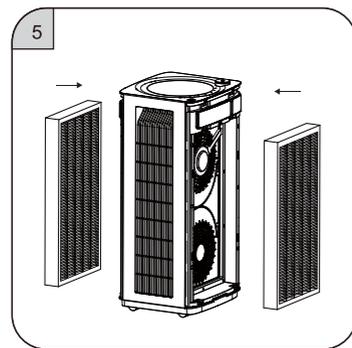


⑤ 装入滤网。

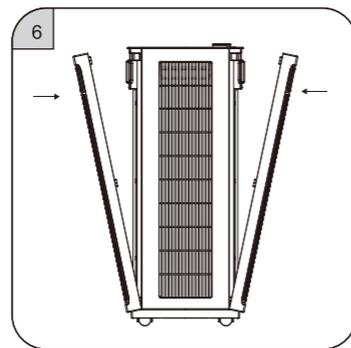

⑥ 装入滤网盖。

开始使用

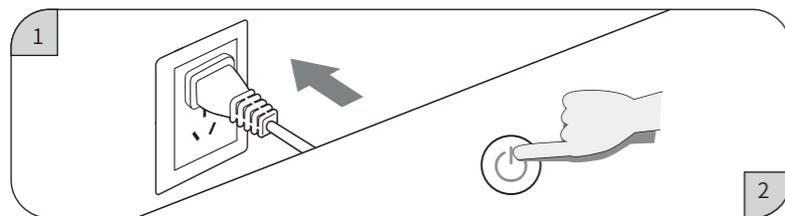

- ① 将机器电源插头插入220V~电源插座中，机器通电，蜂鸣器发出一声“叮”声。
- ② 轻按电源键开机。



- ③ 屏幕亮起，机器进入工作状态。

07 / 显示状态



PM2.5显示状态



智能模式



童锁模式



睡眠模式(10秒后图标熄灭)

08 / 按键操作

符号	名称	含义
	电源键	待机状态下触摸“电源键”进入工作状态，工作状态下触摸“电源键”进入待机状态；“电源键”待机状态下亮红色，开机状态下亮白色。
	智能模式键	工作状态下触摸“智能模式键”，可以开启和关闭智能模式；开启智能模式时“智能模式键”指示灯和显示屏对应图标点亮。 Wi-Fi配网功能：工作状态下长按“智能模式键”，显示屏Wi-Fi图标开始闪烁，机器进入配网状态（具体请参考Wi-Fi作业指导书）。配网成功后Wi-Fi图标长亮；若配网不成功，10分钟后Wi-Fi图标熄灭。
	睡眠键	工作状态下触摸“睡眠键”进入睡眠模式，“睡眠键”指示灯和显示屏对应图标点亮，其他所有指示灯、图标均熄灭，风速以1档运行；10秒后“睡眠键”指示灯和显示屏图标熄灭。睡眠模式下触摸任意功能键或旋转“风速旋钮”一次唤醒空气净化器，“睡眠键”指示灯和对应图标点亮，再次触摸任意功能键或旋转“风速旋钮”退出睡眠模式。
	UV光催化键	工作状态下触摸“UV光催化键”，可以开启和关闭UV光；开启UV光时“UV光催化键”指示灯和显示屏对应图标点亮。
	定时键	定机开机：待机状态下触摸“定时键”进入定时开机设置，“定时键”指示灯和显示屏定时图标点亮，时钟显示区显示定时数值，每触摸一次定时键，显示区数值增加1，定时数值在0→12→0之间循环；停止触摸“定时键”，定时数值闪烁3秒后完成设置。若设置为0，则表示没有定时。 定机关机：工作状态下触摸“定时键”进入定时关机设置，“定时键”指示灯和显示屏定时图标点亮，时钟显示区显示定时数值，每触摸一次定时键，显示区数值增加1，定时数值在0→12→0之间循环；停止触摸“定时键”，定时数值闪烁3秒后完成设置。若设置为0，则表示没有定时。
	等离子键	工作状态下触摸“等离子键”，可以开启和关闭等离子功能；开启等离子功能时“等离子键”指示灯和显示屏对应图标点亮。
	童锁键	工作状态下长按“童锁键”开启童锁功能，“童锁键”指示灯和显示屏对应图标点亮，所有功能键和风速旋钮操控无效。 童锁功能启动状态下长按“童锁键”关闭童锁功能，“童锁键”指示灯和显示屏童锁图标熄灭，所有功能键和风速旋钮恢复操控功能。
	风速旋钮	工作状态下旋转“风速旋钮”进行风速调节，风速档位显示区显示调节档位。顺时针旋转档位增加，逆时针旋转档位减低，不停旋转时档位在1-5-1之间循环。 智能模式下旋转“风速旋钮”关闭智能模式，“智能模式键”指示灯和显示屏对应图标熄灭。
	滤网寿命重置键	当“滤网寿命重置键”指示灯点亮，显示屏滤网寿命图标和滤网使用寿命指示格所剩余的一格开始闪烁，提示用户滤网需要更换； 长按“滤网寿命重置键”可以重置滤网寿命；重置完成后，“滤网寿命重置键”指示灯熄灭；显示屏上滤网寿命图标常亮，滤网寿命指示格恢复满格后常亮。 滤网寿命未报警提示，长按“滤网寿命重置键”不能重置滤网寿命，机器发出“叮”连续提示声。 强制滤网寿命重置：上电30s内，在待机状态下同时长按“智能模式键”和“睡眠键”，屏幕连续闪烁，提示滤网重置完成。

09 / 清洁与保养

清洁与保养

机器保养前必须拔掉电源插头。

1. 清洁机身

- 1) 使用软性布料擦除污渍。
- 2) 不能轻易擦除的顽固污渍，可用软布蘸上适量的中性清洁剂擦拭。

注意：保养时，不要用硬物划伤机器外壳，拆卸前面盖时，请按说明书要求操作，勿损坏机器部件。

2. 过滤网的清洁和更换

- 1) 过滤网更换由内置程序提醒，但由于实际应用环境的污染程度不同，滤网的使用周期也会不同，可根据机器滤网寿命提示判断及时更换。
- 2) 复合滤网表面积尘时，可使用吸尘器清洁表面灰尘，以延长过滤网使用寿命。（建议每隔1个月清洁一次，不可水洗）

※根据使用场所和使用方法（例如吸烟人数较多的场所及有宠物的环境），过滤网更换的周期可能会缩短，总之效果不好时请及时更换。


※ 请将用过的过滤网按固体废弃物相关规定作垃圾处理。

10 / 更换传感器


更换传感器(须专业维修人员操作, 请勿自行操作)




① 用“1”字螺丝刀撬开传感器盖。

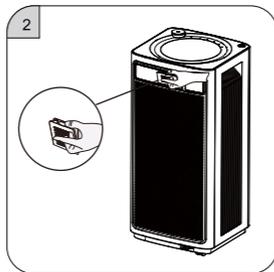


② 取下传感器盖(可定期用水冲洗灰尘)。

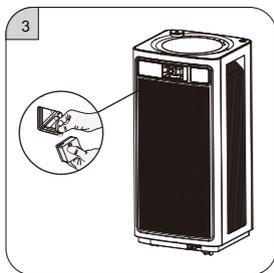

③ 取出传感器模组。

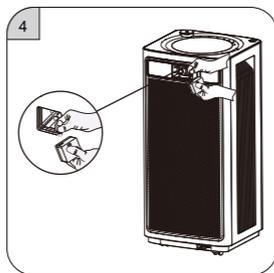

④ 从旧传感器模组上拔出接线端子并换上新的传感器模组。

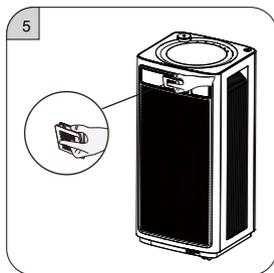

⑤ 将传感器模组放回机器腔内, 并盖上传感器盖。

11 / 技术与规格

产品规格参数

型号	KJ1000F-B01	CCM (甲醛)	≥2000mg
电压	220V~	能效等级	高效级(颗粒物/甲醛)
额定频率	50Hz	白色葡萄球菌(杀灭率)	99.99%
额定功率	110W	流感病毒H1N1(杀灭率)	99.99%
适用面积	66-114m ²	空气自然菌(消亡率)	97%
CADR (颗粒物)	950m ³ /h	噪音	68dB(A)
CADR (甲醛)	660m ³ /h	产品尺寸	330x300x712mm
CCM (颗粒物)	≥20000mg	包装尺寸	414x383x806mm

本设备包含型号WBR3核准代码为: CMIIT ID:2020DP6462的无线电发射模块;

实时显示空气质量状况

PM2.5数值	空气质量	智能模式下 风速档位	VOC污染程度	VOC状态显示灯	智能模式下 风速档位	甲醛浓度数值	甲醛状态显示灯	智能模式下 风速档位
0-35	优	1	<30%	绿	1	<0.05	绿	1
36-75	良	2	30%-50%	蓝	2	0.06-0.1	蓝	2
76-115	中	3	51%-70%	黄	3	0.11-0.2	黄	3
>115	差	4	>70%	红	4	>0.2	红	4

备注: 智能模式下, 风速档位根据上述表中的PM2.5、VOC污染程度和甲醛浓度数值, 取三者之间最高的档位运行。


12 / 常见问题及处理方法

故障现象	可能原因	排除办法
产品无法正常工作	1.连接存在问题。 2.滤网盖没有安装正确。	1.检查插头是否插入插座，是否打开“开/关”按钮。 2.重新安装滤网盖。
清新空气无法从出风口顺畅送出	1.未拆除新过滤网的塑料包装。 2.消毒机的出风口被异物堵住。	1.请先拆除塑胶包装。 2.清理出风口异物。
出风口气味让人感觉不适	1.过滤网是否脏污。 2.过滤网是否长期未更换。	1.清洁过滤网。 2.更换新的过滤网。
机器运行过程发出异常声音	1.进风口或出风口被外界物体挡住。 2.异物掉入机器风道内。	1.请移开阻挡物体。 2.清除掉入异物。

本处列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法找到您的问题答案，请联系本公司售后服务部。

特别提醒：日常环境中，酒精、醋酸等气体易造成甲醛传感器数值上升，请打开门窗通风，当环境中此类气体快速排出后，甲醛传感器数值即可恢复正常。

13 / 电气原理图

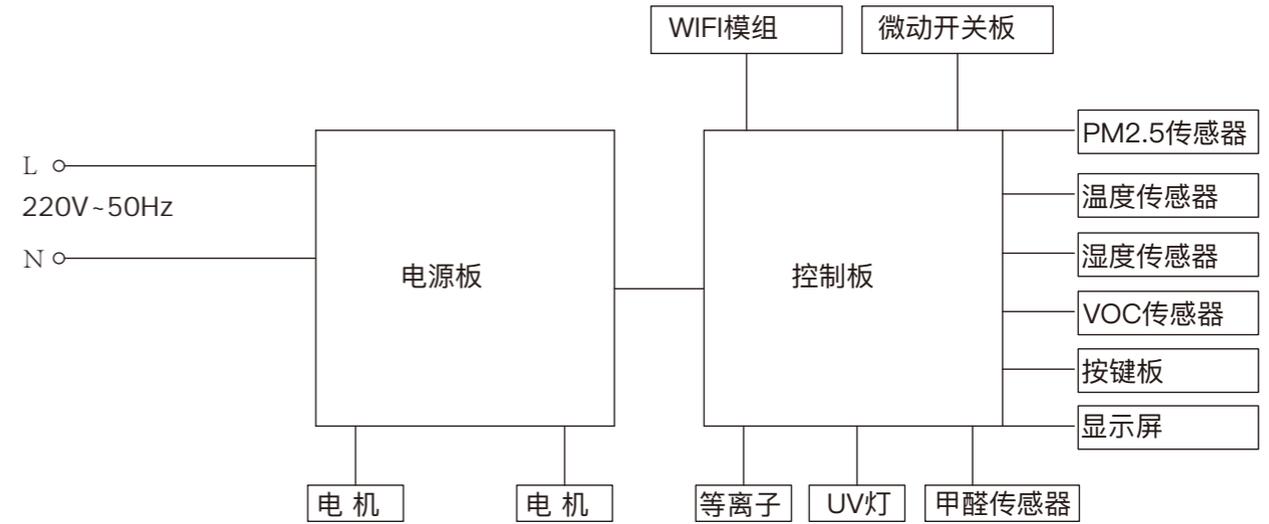

14 / 环保说明

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
马达	×	○	○	○	○	○
电路组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年

环保使用期限10年:

可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同, 只有在本说明书所述的政策情况下使用本产品时, “环保使用期限才有效”。

箭头循环标志:

表示本产品可回收利用, 超过使用期限或经过维修无法正常工作后; 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

15 / 保修卡

- ① 本产品实行整机保修, 保修期为一年, 起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算, 整机及主要零部件保修同国家三包政策。
- ② 在保修期内, 凡属产品本身质量引起的性能故障, 请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费修理。
- ③ 请妥善保存购机发票或凭证。

以下情况恕不免费维修

- ① 放弃保修卡及有效发票或购物凭证。
- ② 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- ③ 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。

产品信息:

产品名称	
产品型号	
购买日期	
购买地点	

维修记录:

维修日期	维修情况